

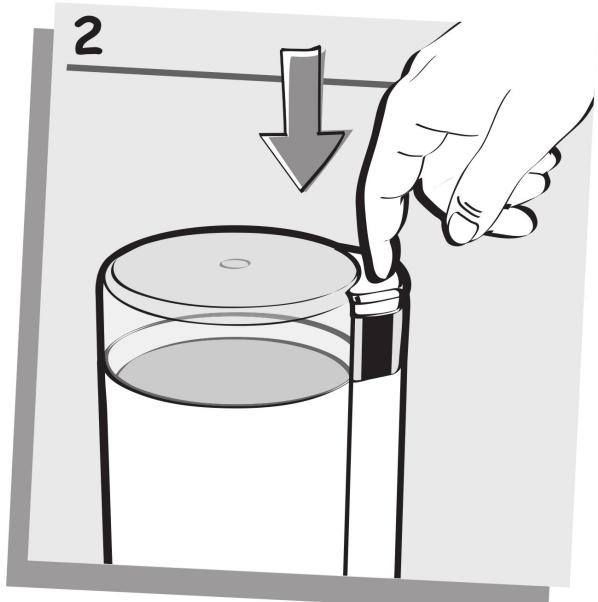


RUS

moulinex

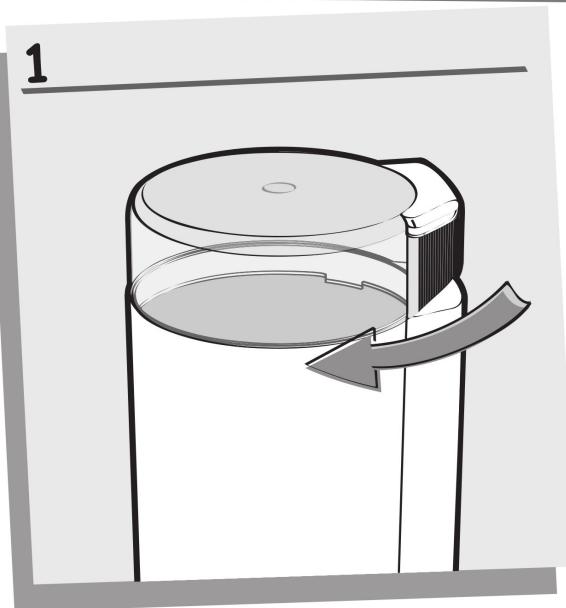

[www.moulinex.com](http://www.moulinex.com)

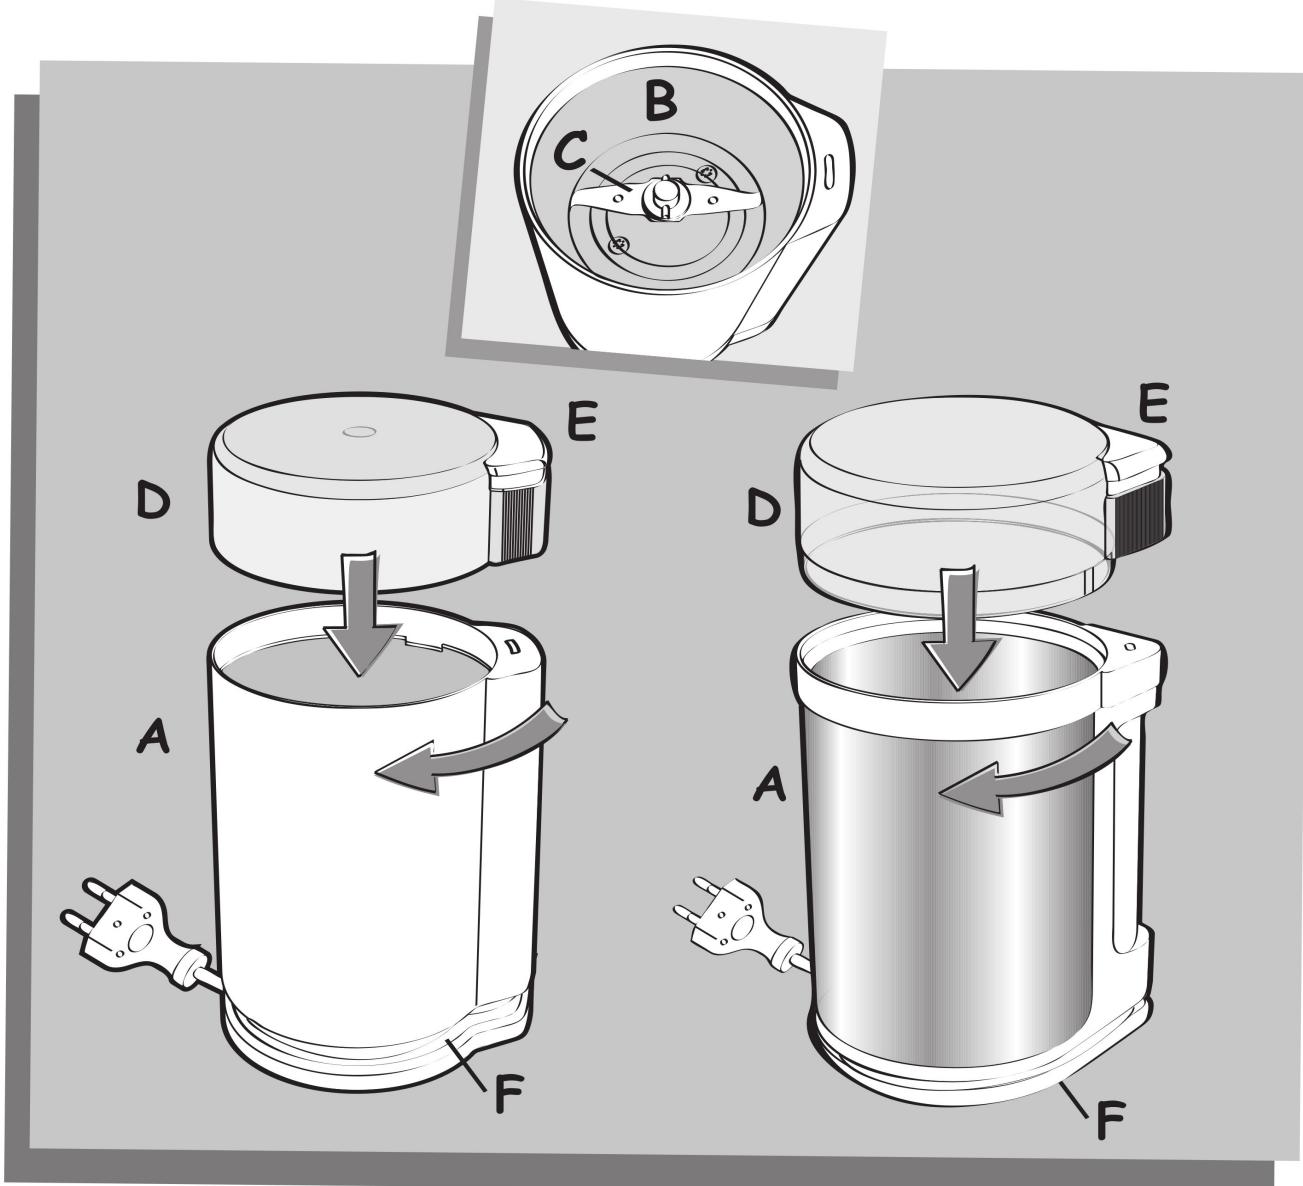


**ОПИСАНИЕ**

- A Блок мотора**
- B Емкость для зерен**
- C Ножи для помола**

- D Крышка**
- E Кнопка Вкл/Выкл**
- F Отсек для шнура питания**


**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Прибор соответствует применимым стандартам и принятым постановлениям.
- Убедитесь в том, что напряжение питания, указанное на табличке с техническими характеристиками прибора, соответствует напряжению в сети. **Любая ошибка при подключении отменяет гарантию на прибор.**
- Не следует размещать шнур питания в непосредственном контакте или поблизости от вращающихся частей прибора, источников тепла и острых углов.
- Блок мотора, шнур питания и штепсельную вилку не следует погружать в воду и смачивать.
- Не оставляйте шнур питания в положении, когда он свешивается с края столешницы.
- Прибор следует устанавливать только на прочную поверхность, вдали от мест, где на него может попасть вода. Не переворачивайте прибор.
- Не разбирайте прибор самостоятельно. Выполняйте только обычные процедуры ухода и очистки, рекомендуемые инструкцией.
- Прибор следует отключить от электросети:
  - при обнаружении его неисправности во время работы;
  - перед сборкой, разборкой, очисткой или обслуживанием.
- При отключении прибора не тяните за шнур питания.
- Используйте удлинитель только после того, как убедились в его работоспособности.
- Бытовые электроприборы не следует использовать:
  - после их падения на пол;
  - в случае их повреждения или отсутствия необходимых деталей;
- В случае повреждения прибора или шнура питания ремонт или замену должен производить авторизованный сервисный центр MOULINEX SERVICE (список центров приведен в буклете “Сервисное обслуживание Moulinex”).
- Изделие предназначено только для домашнего использования. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае любых попыток использования изделия в профессиональных целях, в этом случае гарантия на изделие не распространяется.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- **Острые ножи. Обращайтесь с осторожностью!**
- Не следует допускать попадание воды в емкость для кофейных зерен.



## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Кофемолка снабжена двойной системой защиты. Для включения кофемолки установите и зафиксируйте крышку (D) и нажмите кнопку Вкл/Выкл (E).

- Выньте кофемолку из упаковки и промойте крышку (D) горячей водой.
- Установите блок мотора (A) на ровную, чистую и сухую поверхность.
- Поместите кофейные зерна в емкость (B).
- Установите крышку (D) на блок мотора (A) и зафиксируйте ее (см. рисунок).
- Подключите прибор к электрической сети.
- Удерживая блок мотора (A) одной рукой, нажмите кнопку Вкл/Выкл (E) для включения функции перемалывания кофе.
- Время непрерывной работы кофемолки не должно превышать 20 секунд.
- Дождитесь полной остановки ножа (C), прежде чем открывать крышку (D).
- Перед извлечением перемолотого кофе необходимо отключить прибор от электросети.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- В течение 20 секунд кофемолка может перемолоть до 85 г (модель 980) или 90 г кофе (модель 843).
- Время непрерывной работы кофемолки не должно превышать 20 секунд. Перед повторным запуском кофемолки подождите несколько минут.



## ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите прибор от электросети.
- Очистите емкость для кофейных зерен с помощью щеточки.
- Не используйте ткань с абразивными свойствами или предметы, содержащие металлические части.
- Не погружайте блок мотора (A) в воду. Протирайте прибор сухой или слегка увлажненной тканью.



## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ

Убедитесь в том, что прибор включен в сеть электропитания, а крышка (D) правильно зафиксирована на блоке мотора (A).

Если эти условия не выполнены, прибор работать не будет.

**Если все эти инструкции выполнены, а прибор все равно не работает:** обратитесь в магазин или в авторизованный центр Moulinex Service (список центров приведен в буклете "Сервисное обслуживание Moulinex").

**Не забывайте о бережном отношении к природе!**



Изделие содержит большое количество материалов, пригодных к многократному использованию или переработке.



Доставьте их в центр вторичного использования отходов.